


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



Nordic Commercial Серія N2 Канальні блоки ON/OFF CH-D18NK2/CHU18NK2

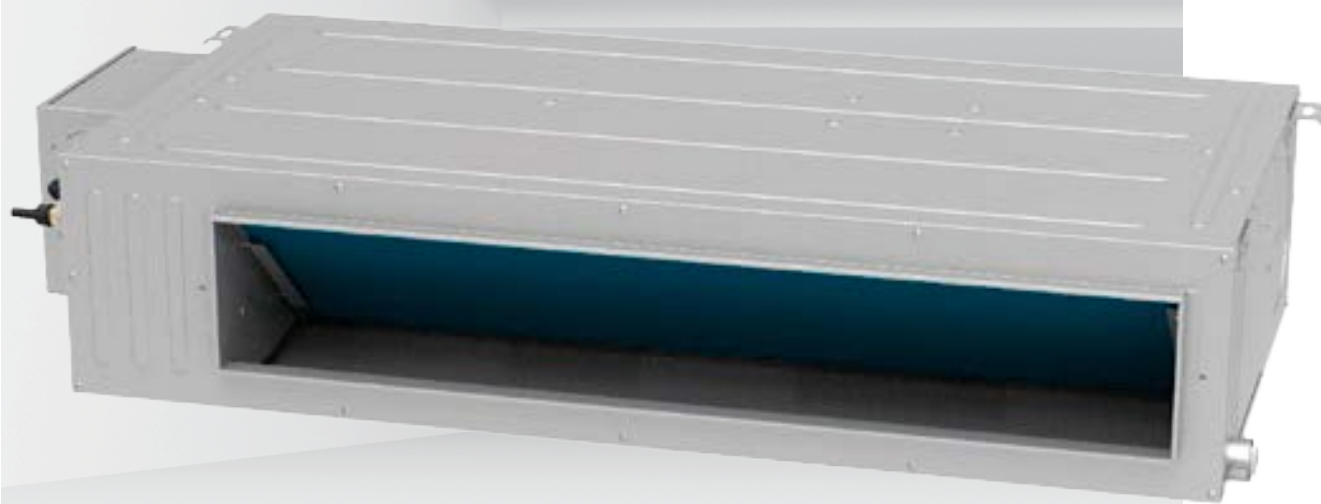

CH-D18NK2

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, FL Miami, USA
www.cooperandhunter.com

Технічні характеристики

Продуктивність	холод	кВт	5.00
	тепло	кВт	5.40
Джерело електроживлення	~ 220-240V/50Hz/1Ph		
Номінальна споживана потужність	холод	кВт	2.00
	тепло	кВт	1.90
Сила струму	холод	А	9.20
	тепло	А	8.20
Енергоефективність	холод	EER	2.50
	тепло	COP	2.84
Повітропродуктивність		м3/год	720
Діапазон тисків	вн.блок	Па	0-30
Номінальний статичний тиск		Па	25
Рівень звукового тиску	вн./нар. блок	дБ(А)	36;33;30;29 / 56
Тип холодоагенту	R410a		
Габаритні розміри (Ш/В/Г)	вн./нар. блок	мм	1015x275x720/ 955x700x395
Вага	вн./нар. блок	кг	31/53
Обсяг холодоагенту		кг	1.30
Температурний діапазон роботи	холод	°C	-15/+43
	тепло	°C	-10/+24
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4»
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	12.70/1/2»
Максимальний перепад висоти магістралі		м	15
Максимальна довжина магістралі		м	25
Відстань між болтами кріплення нар.блоку		мм	560
Кількість міжблочних жил (на управлінні)	2*0.75 - за довжини до 20 м		
Місце подачі осн. харчування	зовнішній		
Кількість жил (подача живлення внутр./нар.)	вн.блок	3(Ø1.0 мм)/ 3(Ø1.0 мм)/	
	нар.блок	3(Ø4.0 мм)	
Заводське заправлення фреоном (на кількість метрів погонних)		м.п.	7
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на кожен метр погонний)		грам/ м.п.	15

- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Ефективна тепловіддача внутрішнього блоку;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Захист від неправильного підключення електроживлення;

Коди помилок

Номер	Помилка код	Помилка	Зауваження
1	E1	Компресор високий тиск захист	
2	E2	У приміщенні антифриз захист	
3	E3	Компресор низький тиск захист , холодоагент брак захист і холодоагент збирання режим	
4	E4	Компресор високий розряд температура захист	
5	E6	Зв'язок помилка	
6	E9	Повний вода захист	
7	F0	У приміщенні навколишнього середовища температура датчик помилка	
8	F1	Випарник температура датчик помилка	
9	F2	Конденсатор температура датчик помилка	
10	F3	Відкритий навколишнього середовища температура датчик помилка	
11	F4	Виписка температура датчик помилка	
12	F5	Температура датчик помилка з дротовий контролер	
13	H3	Компресор перевантаження захист	
14	H4	Перевантаження	
15	U7	4-сторонній клапан напрямок змінюється захист	
16	C4	Відкритий одиниця місткість код помилка	
17	C5	У приміщенні одиниця місткість код помилка	

УВАГА! Коли пристрій з'єднаний з дротовим контролером, код помилки буде одночасно відображатися на ньому.

Електропроводка з боку зовнішнього блоку

УВАГА! Підключаючи шнур живлення, переконайтеся, що фаза джерела живлення точно відповідає фазі на клемній колодці. В іншому випадку компресор буде обертатися у зворотному напрямку і працюватиме неправильно.

Зніміть велику ручку зовнішнього блоку і вставте кінець кабелю зв'язку та кабелю живлення в клемну колодку.

